


# Fundamentempfehlung



A ) Fundamentempfehlung mit Alu-Fundament

B ) Fundamentempfehlung mit Alu-Bodenprofil

C ) Fundamentempfehlung mit Alu-Mauerabdeckplatte

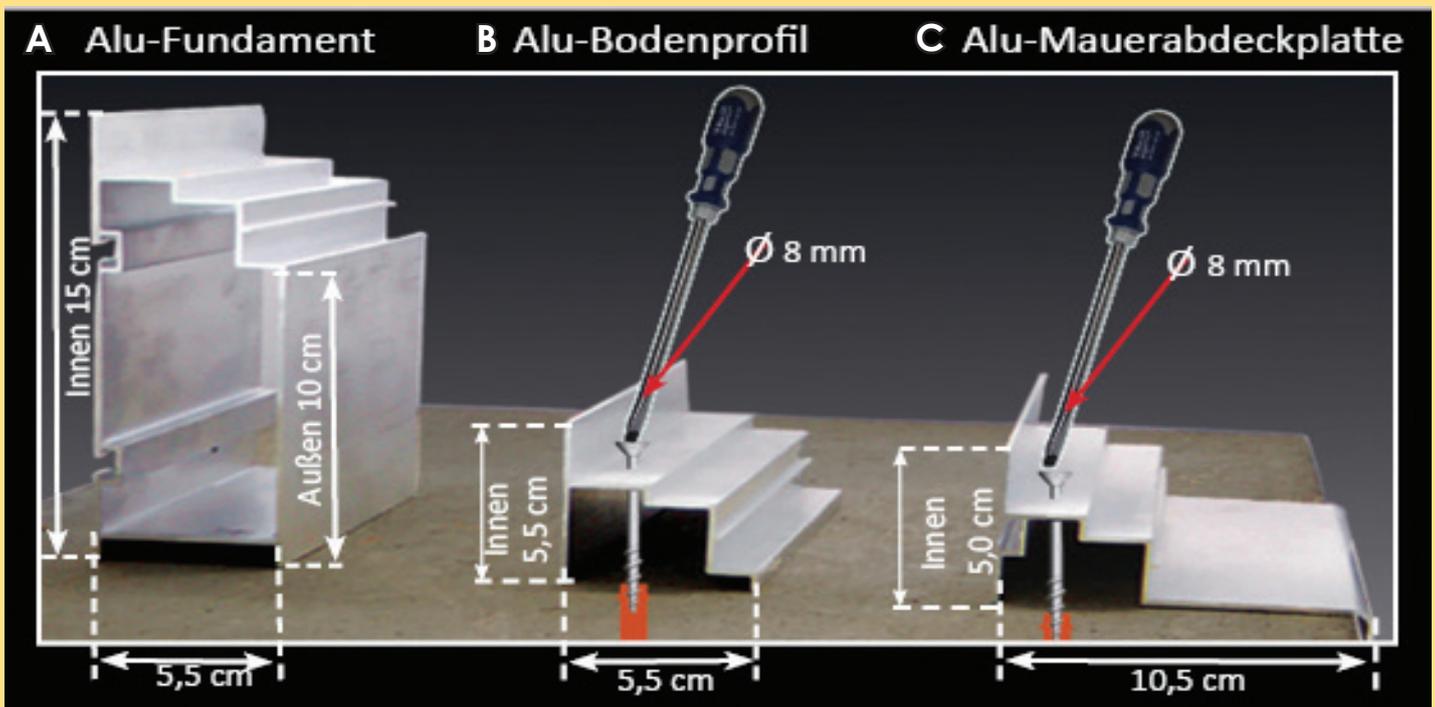

Zum Lieferumfang gehört, falls nicht anders gewünscht, unser Alu-Fundament.

Falls Sie ein Alu-Bodenprofil oder eine Mauerabdeckplatte wünschen, bleibt der Preis gleich, dann verringern sich die Seitenwandhöhe und die Firsthöhe um 10 cm.

**ACHTUNG, ALLE FOLGENDEN PUNKTE MUSS DER KUNDE BAUSEITS DURCHFÜHREN  
DIES GILT AUCH, WENN DIE MONTAGE DURCH UNSER TEAM BESTELT WIRD!**

## A 1 Optimale Variante - mit Alu-Fundament

Vor der Montage: Erdreich ebnen!

An den Ecken - Außenmaße gemäß dem Fundamentplan- und je nach Hausgröße (ab 309 cm in der Länge) auch noch mittig, Löcher mit einem Durchmesser von ca. 30 cm und einer Tiefe von ca. 60 cm graben. Nun lassen Sie an diesen Punkten Rohre in die Erde ein. Diese Rohre sollten an der Oberkante bündig mit dem Erdreich und waagrecht sein. Die Rohre sollten einen Durchmesser von ca. 20 cm haben und ca. 50 cm lang sein. Gießen Sie bitte nach erfolgreicher waagerechter Ausrichtung die Rohre ca. 10 cm voll Beton, damit diese sich nicht mehr verschieben können.

### 1. Erdreich Ebnen




### 2. Löcher ausheben



### 3. KG-Rohr einlassen



### Abmessungen

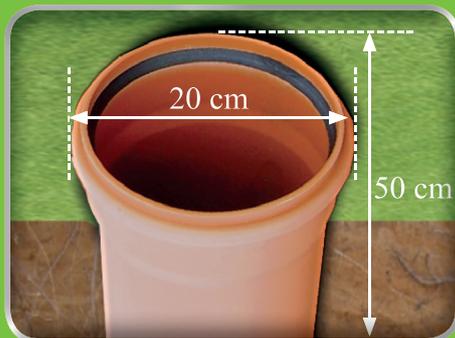

### 4. Fixieren mit 10 cm Beton



### 5. Nach der Montage Rohre mit Beton vergießen



## Option - zur Bodenisolierung


Wenn Sie eine Bodenisolierung wünschen sollten Sie nach der Montage Styrodurplatten oder ähnliches mit Kaninchendraht (gegen Wühlmäuse) umwickeln und in die Erde einlassen.



Damit erreichen Sie, dass kein Frost eindringen kann und dem Boden, wie es bei einem Betonfundament der Fall wäre, keine Feuchtigkeit entzogen wird und somit die wichtigen Nährstoffe im Erdreich bleiben und Ihren Pflanzen nützlich sein können.


**ACHTUNG, BITTE BEACHTEN SIE, DASS ALLE ROHRE MIT DEN AUßENKANTEN DEN AUßENMAßEN IHRES HAUSES ENTSPRECHEN MÜSSEN (SIEHE ZEICHNUNG)**

Beispiel für freistehende Modelle

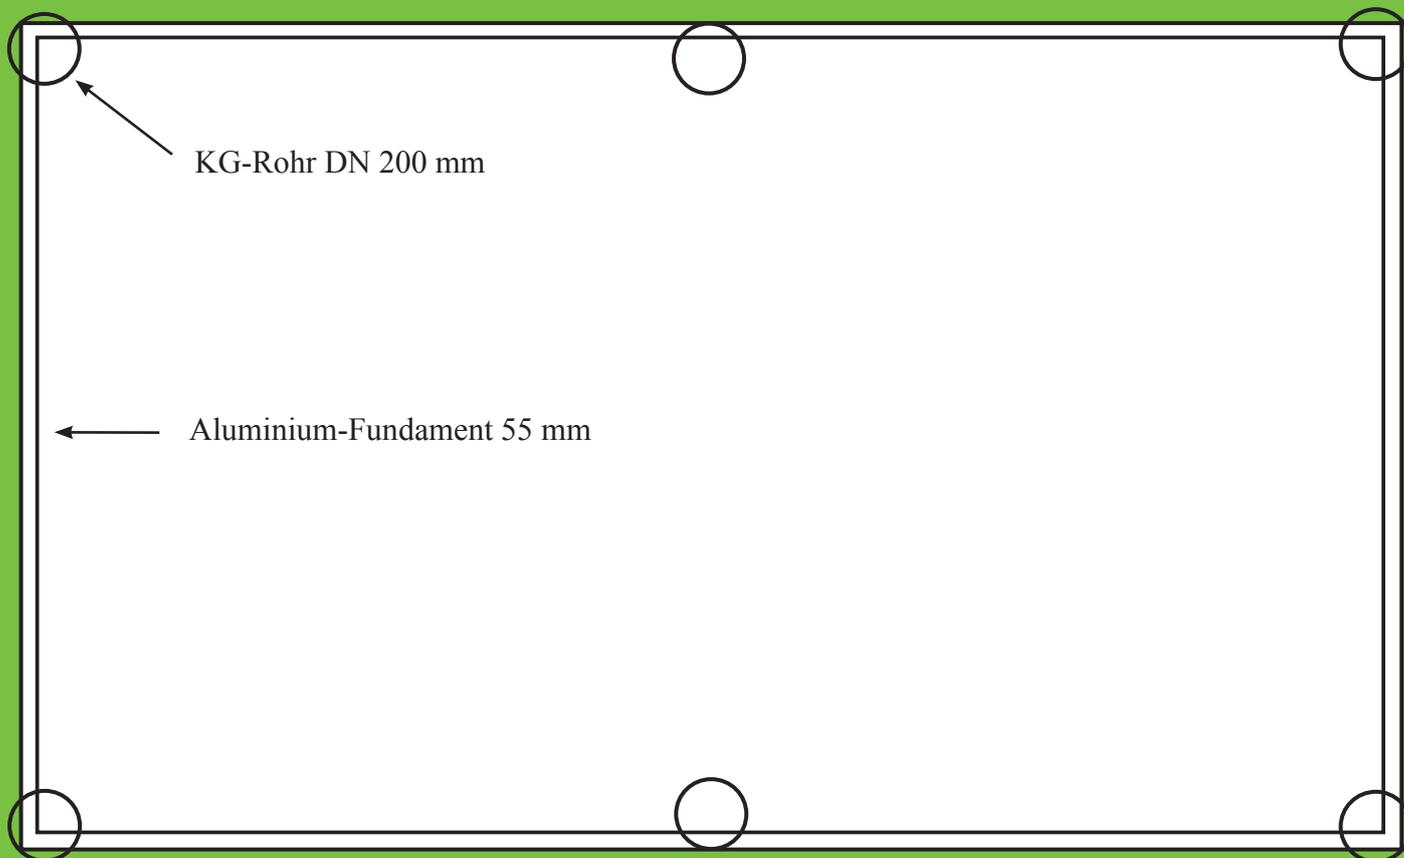

**ACHTUNG, BITTE BEACHTEN SIE, DASS ALLE ROHRE MIT DEN AUßENKANTEN DEN AUßENMAßEN IHRES HAUSES ENTSPRECHEN MÜSSEN (SIEHE ZEICHNUNG)**

Beispiel für angelehnte Modelle

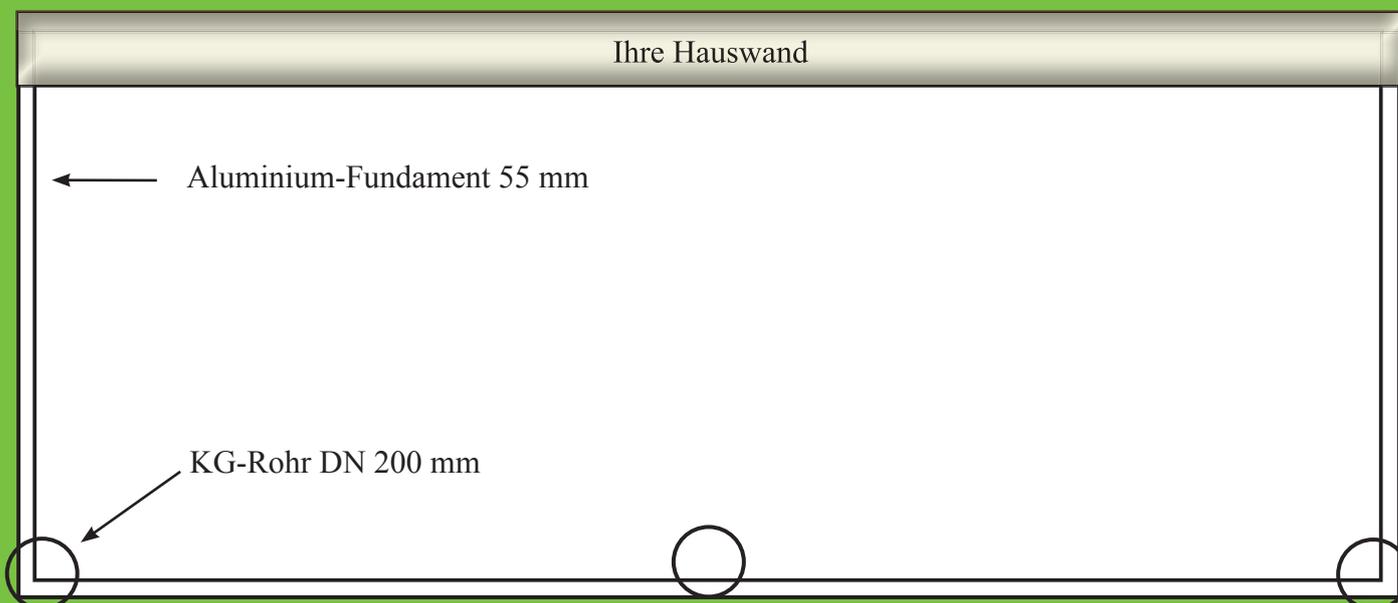

## A 2 Einfache Variante mit Alu-Fundament

Vor der Montage:

Erdreich ebenen! An den Ecken - Außenmaße gemäß dem Fundamentplan- und je nach Hausgröße (ab 309 cm in der Länge) auch noch mittig, Löcher mit einem Durchmesser von ca. 30 cm und einer Tiefe von ca. 50 cm graben.

Montage:

Nun verschrauben Sie die Ecken des Alu-Fundaments mit den dafür vorgesehenen Winkeln.

Danach richten Sie das Fundamentprofil waagrecht aus.

Nach (!) der Montage müssen Sie dann die Erdlöcher mit Beton vergießen.

### 1 Erdreich ebenen



### 2 Löcher ausheben



### 3 Nach Montage betonieren



## A 3 Aluminiumfundament auf befestigtem Untergrund

Natürlich können Sie auch einen waagerechten Plattenbelag oder ähnliches erstellen.

Dann werden die Winkel, die normalerweise im Erdreich oder im Erdrohr verschwinden einfach abgeschnitten und wie in Bild 3 zu sehen auf dem vorhandenen waagerechten Untergrund befestigt.

### 1 Ausgangsbasis




### 2 Profil ausrichten



### 3 Profil befestigen



## B Variante mit Alu-Bodenprofil

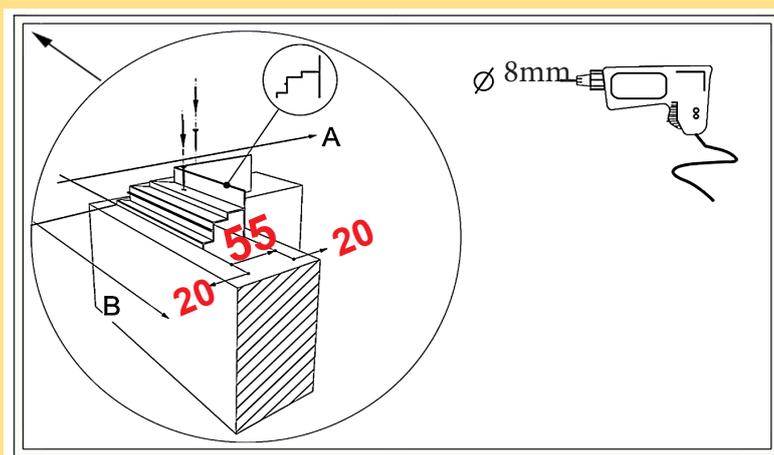

**ACHTUNG**, die Fundamente müssen immer bauseits erstellt werden auch, wenn die Montage durch unser Team erfolgt!

Das Alu-Bodenprofil ist nicht selbsttragend. Es ist erforderlich ein Streifenfundament oder eine waagerechte Platte zu erstellen

## © Fundamentempfehlung mit Mauerabdeckplatte

**ACHTUNG, DIE MAUERN MÜSSEN IMMER BAUSEITS ERSTELLT WERDEN**

**AUCH, WENN DIE MONTAGE DURCH UNSER TEAM ERFOLGT !**

Für ein Mauergewächshaus sind die Standardmauerhöhen von 43 cm bis 83 cm.

Andere Mauermaße sind auf Kundenwunsch möglich.

Wo Ihre Eingangstüre sein soll, muss die Mauer ausgespart werden.

Die Auflage für die Mauerabdeckplatte muss waagrecht sein.

Das Maß in unserem Fundamentplan muss das Außenmaß Ihrer Mauer sein.

Die Mauer muss mindestens 9 cm stark sein.

Nach innen kann die Mauer auch stärker als 9 cm sein, wodurch eine Ablagefläche bzw. eine Fensterbank entsteht. Weiterhin können Sie die Mauer innenseitig isolieren.

Die Mauer muss fachgerecht hergestellt werden. Das Fundament für Ihre Mauer richtet sich nach Ihrem Untergrund und Ihren Mauerwünschen. Hierzu können wir keine Angaben machen.

### 1 Fundament / Untergrund



### 2 Mauer erstellen



### 3 Profil installieren



Sie haben noch Fragen?  
Wir sind für Sie da

Montags bis Freitags von 8<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> Uhr

Außerhalb dieser Geschäftszeiten  
- auch am Wochenende -  
beraten wir Sie gerne nach vorheriger  
Terminvereinbarung.

Während der Weihnachtsferien und am  
Rosenmontag haben wir geschlossen.

Bitte beachten Sie: außerhalb der ges.  
Öffnungszeiten keine Beratung und kein  
Verkauf.

